


Profil zu hoch!?

Untenstehende Skizze zeigt ein C-Profil das nicht "standart gemäss" abgekantet werden kann.
 Einer der hohen Schenkel kollidiert mit dem Oberwerkzeug (Stempel)

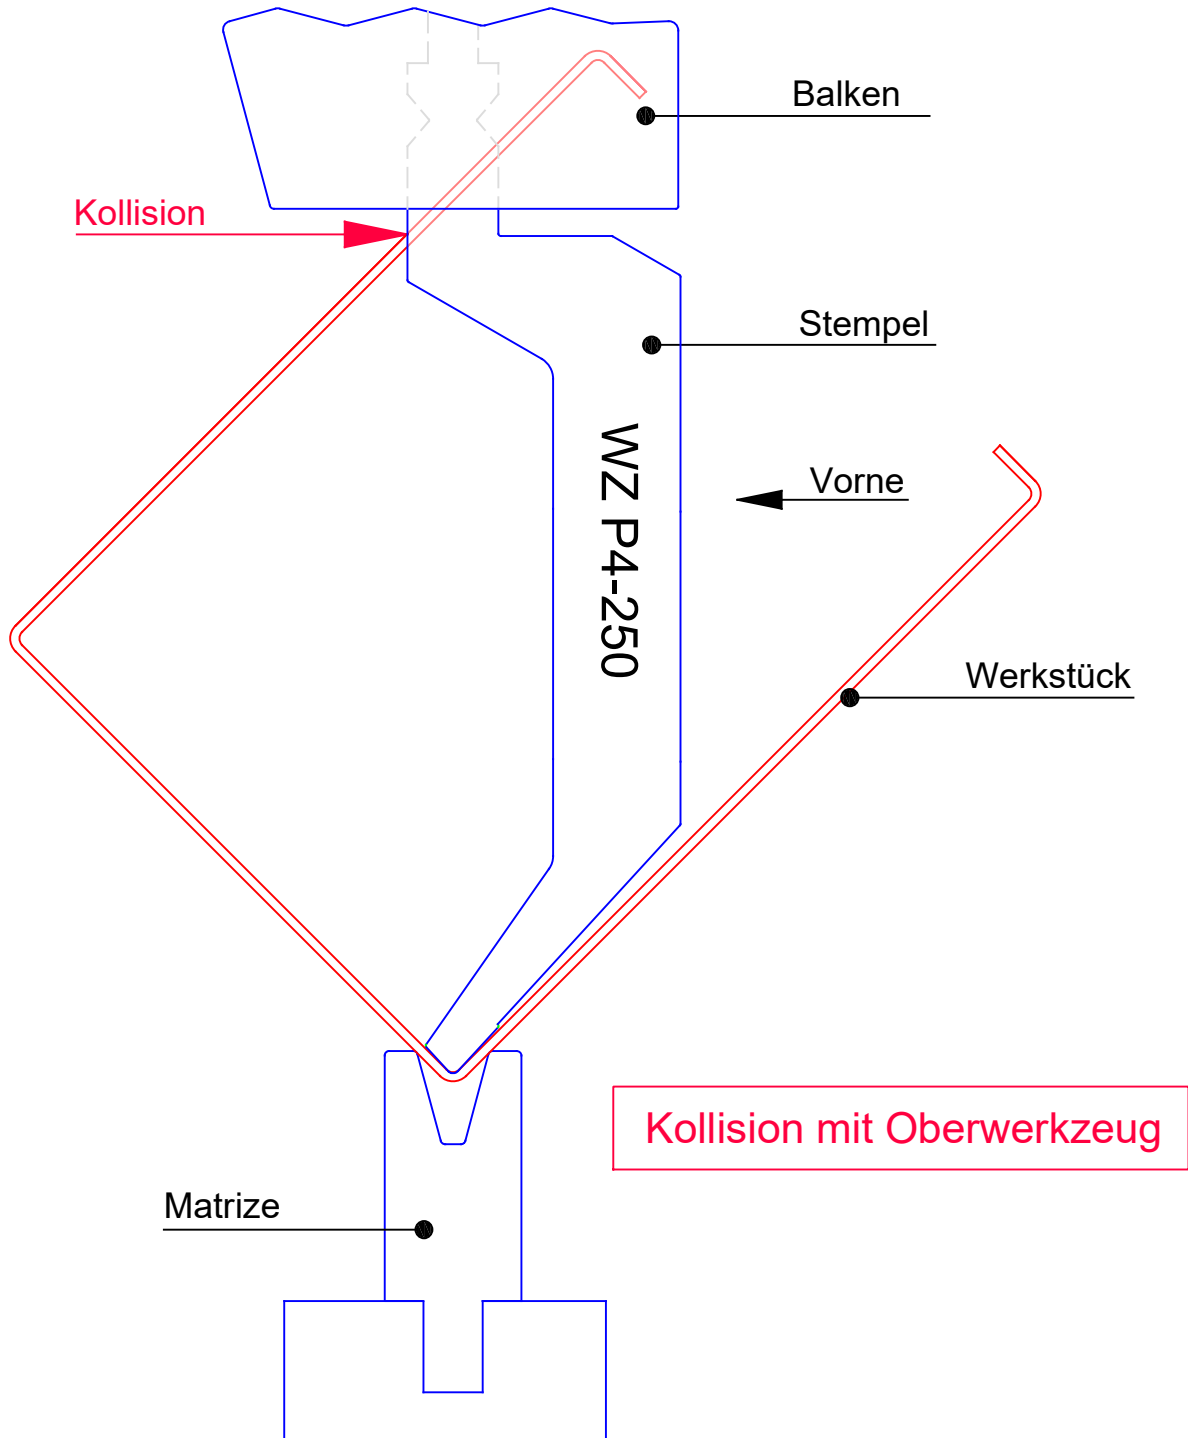

in diesem fall gibt es zwei möglichkeiten:
 1. Massliche Anpassung gem. Abkantdiagramm
 2. mit "Hilfsbug" abkanten